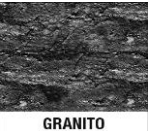
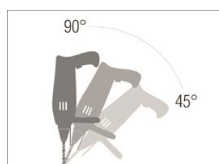


FAMILIA	00730
DESCRIPCIÓN	CORONAS DIAMANTADAS CON DIAMANTE ELECTRODEPOSITADO PARA MATERIALES DUROS Y ABRASIVOS: MÁRMOL, VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO	C45 - EN 10083-2
COMPOSICIÓN%	C 0,42-0,50 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,50-0,80 - P ≤ 0,045 - S ≤ 0,045 - Cr ≤ 0,40 Ni ≤ 0,40 - Mo ≤ 0,10 - Cr+Mo+Ni ≤ 0,63 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Ni=Níquel - Cu=Cobre - Ti=Titanio - Al=Aluminio
TEMPERADO A	1100°
DUREZA (Corona)	43 - 45 HRC
MANGO	CILÍNDRICO
DIENTES DIAMANTADOS	Gránulos de DIAMANTE SINTÉTICO HPHT - Monocristalino octaédrico con muchos bordes afilados para un alto poder abrasivo
COMPOSICIÓN	CARBONO PURO: C
DUREZA (diamante)	Escala de Mohs 10 - Dureza Absoluta 1600 - 30 Kg a la rotura
FABRICACIÓN	Cuerpo fresado en caliente, totalmente rectificado. Los dientes están cubiertos con gránulos de diamante electrodepositado con voltaje de alta frecuencia.
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso terminación de color NEGRO
APLICACIÓN POR ROTACIÓN	MÁRMOL - VIDRIO - FIBRA DE VIDRIO - PIZARRA - LADRILLOS CERÁMICA - GRANITO - PLÁSTICO DURO       • Utilizar agua para enfriar durante la aplicación  
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En los taladros manuales desactivar la función percusión, alta velocidad y buena presión
PRESENTACIÓN	EN ENVASE DE PLÁSTICO COLGANTE 4,00 - 50,00 mm = 1 pc.

RECOMENDACIÓN

- Iniciar la perforación con la corona que ya gira y con un ángulo de 45° para evitar deslizamientos en la superficie. Tan pronto como se haya realizado la incisión, avance lentamente a 90° (la herramienta debe estar perpendicular al material) y continúe perforando con un ligero movimiento giratorio para liberar el polvo y evitar bloqueos.

**ÁNGULO 45°-90°****MOVIMIENTO GIRATORIO****AVISOS DE SEGURIDAD PERSONAL***Siempre use gafas de protección**En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección**Siempre use guantes**Siempre use la máscara de protección*