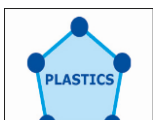


FAMILIA	04600
DESCRIPCIÓN	FRESAS PARA ALUMINIO Y PVC - EN ACERO HSS-M2 CON LABIO DE CORTE LATERAL PARA PANTÓGRAFO
IMAGEN PRODUCTO	5141260 
	5141260-8 
	5161460 
	5161450-8 
	5151260 
	5152080 
	5152580 
	5152500 
	5153500 
	5161400 

FAMILIA	04600
DESCRIPCIÓN	FRESAS PARA ALUMINIO Y PVC - EN ACERO HSS-M2 CON LABIO DE CORTE LATERAL PARA PANTÓGRAFO
IMAGEN PRODUCTO	5163080  5163000  5181480  5181420  5183080  5183000  5183020  5185020  5103520 

FAMILIA	04600
TIPO DE ACERO	HSS M2 (6542)
COMPOSICIÓN %	C 0,84-0,88 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0.028 - S ≤ 0,009 Cr 3,90-4,00 - Mo 4,55-4,80 - W 5,55-5,80 - V 1,80-1,90 - Nb 0,04-0,06 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno W=Tungsteno - V=Vanadio - Nb=Niobio
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	64-65 HRC
TIPO DE EJECUCIÓN	N hélice derecha
MANGO	CILÍNDRICO
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
AFILADO	Cortador único
TOLERANCIAS	H8 en mm 1/3=0/+0,014 - 3/6=0/+0,018 - 6/10=0/+0,022 - 10/18=0/+0,027 - 18/25=0/+0,033
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - acabado brillante
APLICACIÓN	ACERO DE MECANIZ. - METALES - ALUMINIO - LATÓN - PLÁSTICO METALES POR LO GENERAL CON RESISTENCIA $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$  ACEROS DE BAJA ALEACIÓN  MATERIAL SANDWICH  ALUMINIO  LATÓN  PLÁSTICOS  FIBRA DE VIDRIO
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	PANTOGRAFOS Velocidad de uso: 12.000 - 16.000 R.P.M.
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	EN ENVASE DE PLÁSTICO INDIVIDUAL